Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

Instruction manual
starting on page 14

Mode d'emploi
à partir de la page 26

Handleiding
vanaf pagina 38

DE

GB

FR

NL

Z 02915_V1

DE

Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung 3
Sicherheitshinweise 3
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 3
- Verletzungsgefahren 3
- Brandgefahr 4
- Für Ihre Gesundheit 4
- Das richtige Aufstellen und Anschließen 4
- Der richtige Gebrauch 5
- Gewährleistungsbestimmungen 6

Lieferumfang und Geräteübersicht 6
- Zubehör 7

Vor dem ersten Gebrauch 8
Benutzung 9
Reinigung 10
Fehlerbehebung 11
Technische Daten 12
Entsorgung 12

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Pizza Ofen entschieden haben. Damit backen Sie leckere Pizzen, kleine Appetizer und gegrillte Sandwiches im Handumdrehen - schnell und einfach.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Pizza Ofen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung

Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Für Lebensmittel geeignet.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ❒ Das Gerät ist zum Backen von Pizzen bestimmt.
- ❒ Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- ❒ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- ❒ Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- ❒ Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Verletzungsgefahren

- ❒ Kinder jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- ❒ Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
- ❒ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- ❒ Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Auch das Netzkabel darf für sie nicht erreichbar sein. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- ❒ **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Berühren Sie ausschließlich den Griff und die Regler, während das Gerät in Betrieb ist sowie unmittelbar nach dem Ausschalten. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.

- ❒ **ACHTUNG Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser!** Verwenden Sie zum Entnehmen von Speisen Topflappen, Küchenhandschuhe oder die mitgelieferten Pizzaschaufeln.
- ❒ **ACHTUNG!** Aus den Lüftungsschlitzen tritt während des Gebrauchs heißer Dampf aus. Achten Sie darauf, nicht mit dem Dampf in Berührung zu kommen. Seien Sie beim Öffnen des Deckels vorsichtig, da heiße Luft bzw. heißer Dampf aus dem Gerät austreten können.

Brandgefahr

- ❒ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind.
- ❒ Achten Sie darauf, dass öl- und fettreiche Speisen nicht überhitzt werden, damit sie nicht Feuer fangen.
- ❒ Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- ❒ Achten Sie darauf, dass das Heizelement nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt.
- ❒ Legen Sie keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Kunststoff, Papier oder Kerzen) auf, in oder unter das Gerät.
- ❒ Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufgestellt und verwendet werden.
- ❒ **Im Brandfall:** Ziehen Sie unbedingt sofort den Netzstecker. Nehmen Sie den Deckel nicht ab. Decken Sie das Gerät mit einer feuerfesten Decke oder nassen Tüchern ab. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr und entsorgen Sie es.

Für Ihre Gesundheit

- ❒ Das Gerät kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile gründlich vor dem ersten Gebrauch und heizen Sie das Gerät 10 Minuten ohne Nahrungsmittel auf (siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“). Lassen Sie das Gerät jedoch nicht länger als 10 Minuten ohne Inhalt eingeschaltet. Sorgen Sie dabei für einen gut durchlüfteten Raum, z. B. durch weit geöffnete Fenster!
- ❒ Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Keimbildung vorzubeugen (siehe Kapitel „Reinigung“), und halten Sie es sauber.
- ❒ Verwenden Sie keine verdorbenen Lebensmittel. Bewahren Sie Lebensmittel niemals länger auf, als es das Mindesthaltbarkeitsdatum vorsieht.

Das richtige Aufstellen und Anschließen

- ❒ Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- ❒ Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- ❒ Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen, wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.

- ❒ Um Stromschlägen vorzubeugen, stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem das Basisgerät, das Netzkabel und der Stecker nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen können.
- ❒ Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- ❒ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- ❒ Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.
- ❒ Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- ❒ Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- ❒ Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- ❒ Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- ❒ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C auf.

Der richtige Gebrauch

- ❒ Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist. Lassen Sie es dann durch eine autorisierte Servicestelle überprüfen.
- ❒ Versuchen Sie niemals, ein elektrisches Gerät oder Anschlusskabel selbst zu reparieren, sondern suchen Sie den nächsten Kundendienst/Fachmann auf, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- ❒ Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile vom Hersteller. Bei Benutzung von nicht durch den Hersteller autorisierten Zubehörteilen entfällt jeglicher Gewährleistungs- und Garantieanspruch.
- ❒ Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- ❒ Halten Sie den Deckel während der Benutzung immer geschlossen. Der Motor und die Heizelemente schalten sich beim Öffnen des Deckels ab.
- ❒ Stellen Sie sicher, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen können. Bei der Benutzung in der Nähe von Kindern geben Sie darauf Acht, dass Kinder weder das Gerät noch das Kabel berühren.
- ❒ Tauchen Sie Gerät und Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.
- ❒ Spritzen Sie niemals kaltes Wasser während oder direkt nach dem Gebrauch auf das Gerät. Die Beschichtung der Metallteile könnte zerspringen.

- ❒ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  - – wenn Sie es nicht verwenden,
  - – wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt,
  - – vor einem Gewitter,
  - – bevor Sie es reinigen.
- ❒ Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie immer am Stecker und nie am Kabel.
- ❒ Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten Händen.
- ❒ Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- ❒ Achten Sie darauf, dass die Speisen während des Gebrauchs nicht das Heizelement im Deckel berühren.
- ❒ Legen Sie keine Lebensmittel oder Verpackungsgegenstände auf den Deckel während das Gerät in Betrieb ist.
- ❒ Zu große Speisen, Metallfolienverpackungen oder Werkzeuge dürfen nicht in das Gerät gelegt werden, weil sie Feuer oder einen Elektroschlag verursachen können.
- ❒ Decken Sie die Öffnungen im Deckel nicht ab, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- ❒ Lassen Sie das Gerät immer vollständig auskühlen, bevor Sie es verstauen.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Geräteübersicht

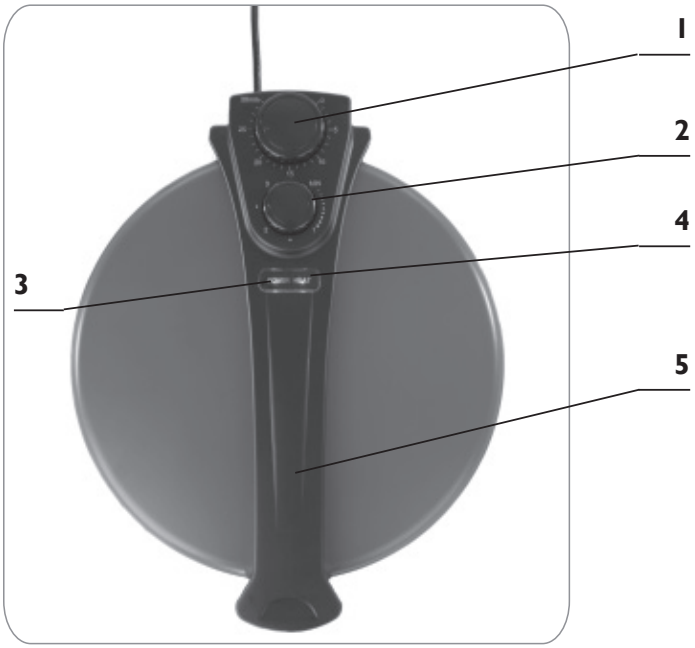

1 Zeitregler 0 – 60 Minuten und Ein-/Ausschalter
2 Temperaturregler:
Stufe 1 - 3: Heiztemperatur
3 **Power:** Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
4 **Heat:** Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Heizelement aufheizt.
5 Deckelgriff

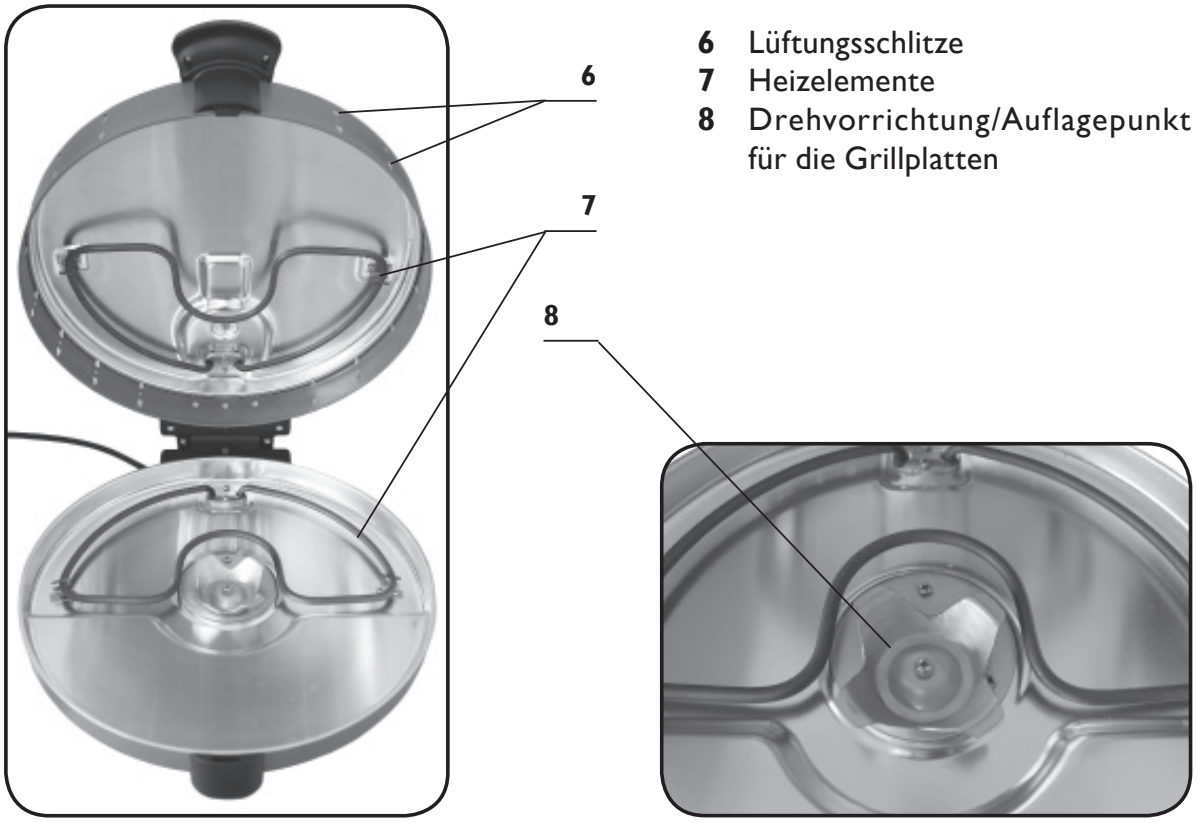

6 Lüftungsschlitze
7 Heizelemente
8 Drehvorrichtung/Auflagepunkt für die Grillplatten

Zubehör

Steingrillplatte

2 Pizzaschaufeln

Antihaft-Grill-platte

Vor dem ersten Gebrauch

ACHTUNG!

- ❒ Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- ❒ Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht den Deckel oder den unteren Teil des Gerätes berühren kann, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- ❒ Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Inhalt eingeschaltet.

- Packen Sie das Gerät aus, entfernen Sie alle eventuell vorhandenen Folien bzw. Aufkleber und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Geräteübersicht“) und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht (!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
- Um etwaige Produktionsrückstände sowie den Eigengeruch des Gerätes zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wischen Sie das Gehäuse und die Heizelemente mit einem sauberen feuchten Tuch ab.
  2. Reinigen Sie das Zubehör mit warmem Wasser und mildem Spülmittel oder in der Geschirrspülmaschine (siehe Kapitel „Reinigung“).
  3. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab.
  4. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und hitzebeständige, ebene Fläche in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen.
  5. Setzen Sie eine der Grillplatten auf die Drehvorrichtung in der Mitte der Unterschale und klappen Sie den Deckel hinunter.
  6. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte 220 - 240 Volt-Steckdose mit Schutzkontakten.
  7. Stellen Sie den Zeitregler auf 10 Minuten. Das Gerät wird daraufhin eingeschaltet und die Kontrollleuchte „Power“ leuchtet auf.
  8. Stellen Sie den Temperaturregler auf Stufe 3. Das Gerät beginnt nun zu heizen, die Drehvorrichtung beginnt, sich zu drehen, und die Kontrollleuchte „Heat“ (Heizen) leuchtet auf.
  9. Nach 10 Minuten schaltet das Gerät automatisch ab (siehe auch Kapitel „Benutzung“, Schritte 6 und 7). **Sorgen Sie währen des Betriebs für einen gut durchlüfteten Raum, z. B. über weit geöffnete Fenster!** Bei der ersten Benutzung kann es nämlich zu einer Geruchsentwicklung kommen.
  10. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  11. Lassen Sie das Gerät nach dem Ausschalten abkühlen.

Benutzung

ACHTUNG!

- ❒ **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Verwenden Sie die Pizzaschaufeln oder andere geeignete Küchengeräte sowie Küchenhandschuhe, wenn Sie Speisen entnehmen oder hineinlegen möchten. Aus den Lüftungsschlitzen tritt während des Gebrauchs Dampf aus. Achten Sie darauf, nicht mit dem Dampf in Berührung zu kommen. Seien Sie beim Öffnen des Deckels vorsichtig, da heiße Luft bzw. heißer Dampf aus dem Behälter austreten können.
- ❒ Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während das Gerät in Betrieb ist.
- ❒ Achten Sie darauf, dass die Speisen, die Sie zubereiten möchten, nicht die Heizelemente im Inneren des Gerätes berühren. Die Pizza darf nicht größer als die Grillplatten (ca. 28 cm) sein.
- ❒ Legen Sie Nahrungsmittel nicht in Frischhaltefolie oder in Plastikbeuteln verpackt in das Gerät.
- ❒ Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Inhalt eingeschaltet.

- Mit dem Pizza Ofen gelingen auch gegrillte Sandwiches, Brötchen und kleine Snacks hervorragend.
- Garzeiten sind abhängig von Größe sowie Menge der Lebensmittel und von der Gartemperatur. Fangen Sie mit kürzeren Garzeiten an und passen die Garzeiten nachträglich Ihrem persönlichen Geschmack an. Testen Sie vor dem Verzehr (vor allem von Tiefkühlprodukten), ob Ihre Speisen gleichmäßig durchgegart sind.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und hitzebeständige, ebene Fläche in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen.
2. Legen Sie eine der mitgelieferten Grillplatten auf die Drehvorrichtung in der Mitte der Unterschale. Achten Sie darauf, dass die Grillplatte gut aufliegt und nicht verrutschen kann.
3. Wickeln Sie das Netzkabel auseinander und stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte 220 - 240 Volt-Steckdose mit Schutzkontakten.
4. Drehen Sie den Temperaturregler auf die höchste Stufe (**3**), schließen Sie den Deckel und lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten aufheizen.
5. Geben Sie etwas Öl oder Fett auf die Grillplatte, bevor Sie die Pizza darauf legen.
6. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie am Zeitregler die gewünschte Garzeit (von 1 - 60 Minuten) ein. Das Gerät wird eingeschaltet, die Kontrollleuchte „Power“ leuchtet auf und der Motor startet.
7. Stellen Sie am Temperaturregler die gewünschte Temperatur ein. Das Gerät beginnt zu heizen und die Kontrollleuchte „Heat“ leuchtet auf.
8. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Heizelement aus und die Kontrollleuchte „Heat“ erlischt. Um die eingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten, schaltet sich das Heizelement während des Betriebes automatisch ein und aus.
9. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und das Gerät schaltet sich aus. Beide Kontrollleuchten erlischen.

Garzeit und Temperatur können während des Betriebes geändert werden. Möchten Sie den Backvorgang abbrechen, bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist, drehen Sie den Zeitregler auf **0.**

10. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
11. Klappen Sie den Deckel hoch, nun können Sie die Pizza herausnehmen. **Benutzen Sie dazu immer die Pizzaschaufeln oder andere geeignete Küchengeräte sowie Küchenhandschuhe!**
12. Legen Sie die Pizza auf einen Teller oder einen geeigneten Untergrund. **Schneiden Sie die Pizza niemals auf den Grillplatten. Dies könnte die Grillplatten beschädigen.**
13. Wenn das Gerät und die verwendete Grillplatte abgekühlt ist, reinigen Sie beides (siehe Kapitel „Reinigung"). Lassen Sie keine Speisereste antrocknen.

Reinigung

ACHTUNG!

- ❒ **Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteteile!** Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung auskühlen.
- ❒ **Stromschlaggefahr!** Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- ❒ **Stromschlaggefahr und Sachschaden durch falschen Umgang mit dem Gerät!** Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser. Geben Sie das Gerät niemals in die Geschirrspülmaschine.
- ❒ Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen. Benutzen Sie keine Metallgegenstände.

1. Vergewissern Sie sich dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Wischen Sie die Ober- und Unterschale sowie die Heizelemente und die Drehvorrichtung mit einem sauberen feuchten Tuch ab.
2. Reinigen Sie die Grillplatten und die Pizzaschaufeln mit warmem Wasser und mildem Spülmittel oder in der Geschirrspülmaschine.
3. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	**Mögliche Ursache / Lösung**
Das Gerät funktioniert nicht.	• Haben Sie den Temperatur- und Zeitregler gestellt? • Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose? • Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose. • Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.
Das Gerät heizt nicht.	• Haben Sie die Heiztemperatur mind. auf Stufe 1 gestellt?
Die Lebensmittel sind nicht gleichmäßig gegart.	• Der Einsatz ist überfüllt. Die Grillplatte kann sich nicht drehen. Verringern Sie die Lebensmittelmenge
Lebensmittel sind nicht fertig gegart.	• Die gewählte Temperatur ist zu niedrig, stellen Sie sie höher. • Die Zubereitungszeit ist zu kurz, passen Sie die Garzeit an. • Die Grillplatte ist überfüllt.Verringern Sie die Lebensmittelmenge.
Lebensmittel sind angebrannt.	• Die gewählte Temperatur ist zu hoch, stellen Sie sie niedriger. • Die Zubereitungsszeit ist zu lang, passen Sie die Garzeit an.
Geruchs- und Rauchentwicklung	• Bei der ersten Inbetriebnahme: Auf Grund eventueller Beschichtungsrückstände kann es zu einer geringen Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Dies ist nichts Ungewöhnliches und beeinträchtigt nicht die Sicherheit des Gerätes. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten leer aufheizen (siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“). • Das Gerät wurde bereits benutzt: Sind die Grillplatten verschmutzt? Befolgen Sie die Anweisungen des Kapitels „Reinigung“.

Technische Daten

Artikelnummer:	Z 02915
Modell:	XJ-6K205
Spannungsversorgung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1200 W
Temperaturbereich:	50 – 190 °C
Zeitbereich:	bis 60 Minuten
Schutzklasse:	I

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct. / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Contents

Meaning of the Symbols in These Instructions 15
Safety Instructions 15
- Intended Use 15
- Dangers of Injury 15
- Danger of Fire 16
- For Your Health 16
- Correct Set-Up and Connection 16
- Proper Use 17
- Warranty Terms 18

Items Supplied and Device Overview 18
- Accessories 19

Before Initial Use 20
Use 21
Cleaning 22
Troubleshooting 23
Technical Data 24
Disposal 24

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our pizza oven. You can use it to bake delicious pizzas, little snacks and toasted sandwiches in no time at all - quickly and easily.

We hope you have a lot of fun with your new pizza oven.

If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.service-shopping.de

Before using the device for the first time, please read through the instructions carefully and store them in a safe place for future reference. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these instructions. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions is not complied with!

We reserve the right to modify the product, packaging or enclosed documentation at any time in conjunction with our policy of continuous development.

Meaning of the Symbols in These Instructions

All safety instructions are identified with this symbol. Please read through them carefully and comply with the safety instructions in order to prevent personal injury and damage to property.

Tips and recommendations are identified with this symbol.

Suitable for food use.

Safety Instructions

Intended Use

- ❒ This device is intended to be used to bake pizzas.
- ❒ The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- ❒ This device may be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from this. Children may not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be performed by children, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- ❒ The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- ❒ Use the device only as described in the instructions. Any other use is deemed to be improper. Incorrect operation and incorrect handling may cause faults with the device and cause injury to the user.

Dangers of Injury

- ❒ Children younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.
- ❒ Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of injury and suffocation!
- ❒ The device should not be used if it is damaged.
- ❒ The device should only be used and stored out of the reach of children and animals. The mains cable must also be kept out of their reach. Otherwise they might use the cable to pull the device down on themselves.
- ❒ **CAUTION: Danger of burns!** The device will become very hot during use. Make absolutely sure that you do not come into contact with any heated parts during and after use of the device. Only touch the handle and the control dials while the device is in operation or immediately after it has been switched off. Only transport or store away the device after it has cooled down completely.
- ❒ **CAUTION: Danger of scalding from heat, hot steam or condensation!** To remove food from the device, use oven cloths, kitchen gloves or the pizza peels which are supplied.

❒ **CAUTION!** Hot steam escapes from the ventilation slots during use. Make sure that you do not come into contact with the steam. Be careful when opening the lid as hot air or hot steam may escape from the device.

Danger of Fire

❒ Do not use the device if highly flammable gases are present in the air.

❒ Make sure that foodstuffs containing oil and fats are not overheated so that they do not catch fire.

❒ Do not cover the device during operation in order to prevent it from catching fire.

❒ Make sure that the heating element does not come into contact with any other objects.

❒ Do not place any combustible materials (e.g. cardboard, plastic, paper or candles) on, in or under the device.

❒ The device should never be set up or used in the vicinity of easily flammable materials (curtains, textiles, etc.).

❒ **In the event of a fire:** It is essential to remove the mains plug immediately. Do not remove the lid. Cover the device with a fireproof blanket or wet cloths. Do not use the device any more and dispose of it.

For Your Health

❒ The device may contain production residues. To prevent any health hazards, clean the device and all accessories thoroughly before initial use and heat the device up for 10 minutes without any food in it (see the "Before Initial Use" chapter). However, do not leave the device switched on for longer than 10 minutes without any contents. During this time, make sure the room is well ventilated, e.g. with wide-open windows!

❒ Clean the device after each use to prevent germ formation (see the "Cleaning" chapter) and keep it clean.

❒ Do not use spoilt food. Never keep food longer than the best-before date.

Correct Set-Up and Connection

❒ Use the device only in closed rooms.

❒ Always set up the device with a clear space on all sides and clear space above it on a dry, flat, solid and heat-resistant surface.

❒ Maintain sufficient clearance from other sources of heat such as hotplates or stoves in order to avoid damage to the device.

❒ In order to prevent electric shocks, place the device in a location in which the basic device, the mains cable and the plug cannot come into contact with water or other liquids.

❒ Never operate the device on a hob or in the vicinity of a gas source.

❒ The device should only be connected to a properly installed plug socket with safety contacts. The plug socket must also be readily accessible after connection. The mains voltage must match the technical data of the device. Only use suitable extension cables whose technical data is the same as that of the device.

- ❒ Make sure that the connected mains cable does not present a trip hazard. The cable must not hang down from the surface on which the device is placed in order to prevent the device from being pulled down.
- ❒ Do not pull or carry the device by the cable.
- ❒ Position the cable in such a way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- ❒ Do not expose the device to extreme temperatures, strong temperature fluctuations, direct sunlight or moisture.
- ❒ Do not drop the device or allow it to be knocked violently.
- ❒ Keep the device in a dry place at temperatures of between 0 and 40 °C.

Proper Use

- ❒ Always check the device for damage before putting it into operation. If the device, the cable or the plug shows visible signs of damage, the device must not be used. Do not use the device if it has malfunctioned or been dropped. You should then have it checked by an authorised service centre.
- ❒ Never attempt to repair any electrical device or connecting cable yourself, but always consult the nearest customer service department/specialist in order to ensure your own safety. In the event of any damage, contact our customer service department.
- ❒ Only the accessory parts supplied by the manufacturer should be used. If accessory parts which are not authorised by the manufacturer are used, all warranty and guarantee claims are void.
- ❒ Never leave the device unsupervised during operation!
- ❒ Always keep the lid closed during use. The motor and the heating elements switch off when the lid is opened.
- ❒ Make sure that children are not able to play with the device. When using the device near children, ensure that children do not touch the device or the cable.
- ❒ Never immerse the device or cable in water or other liquids. Should the device fall into water, switch off the power supply immediately.
- ❒ Never spray cold water onto the device during or immediately after use. The coating on the metal parts could shatter.

- ❒ Remove the mains plug from the plug socket
  - – when you are not using it,
  - – if a fault occurs while the device is in operation,
  - – before a thunderstorm,
  - – before you clean it.
- ❒ When you want to remove the mains plug from the socket, always pull the plug and never the cable.
- ❒ Never touch the device, the cable or the plug with wet hands.
- ❒ The device must not be moved during operation.
- ❒ Make sure that during use the food does not touch the heating element in the lid.
- ❒ Do not place any food or bits of packaging onto the lid while the device is in operation.
- ❒ Food that is too large, metal foil packaging, or utensils may not be placed in the device as they may cause fire or electric shocks.
- ❒ Do not cover the openings in the lid in order to prevent a build-up of heat.
- ❒ Always allow the device to cool down completely before putting it away.

Warranty Terms

The warranty does not cover any defects caused by incorrect handling, damage or attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Items Supplied and Device Overview

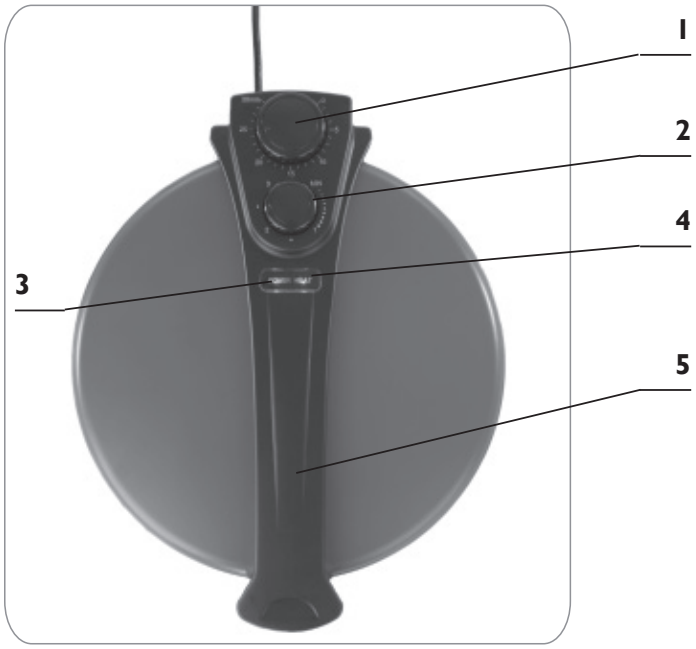

1 Time controller 0 – 60 minutes and On/Off switch
2 Temperature controller:
Level 1 - 3: Heating temperature
3 **Power:** The control lamp lights up when the device is switched on.
4 **Heat:** The control lamp lights up when the heating element is heating up.
5 Lid handle

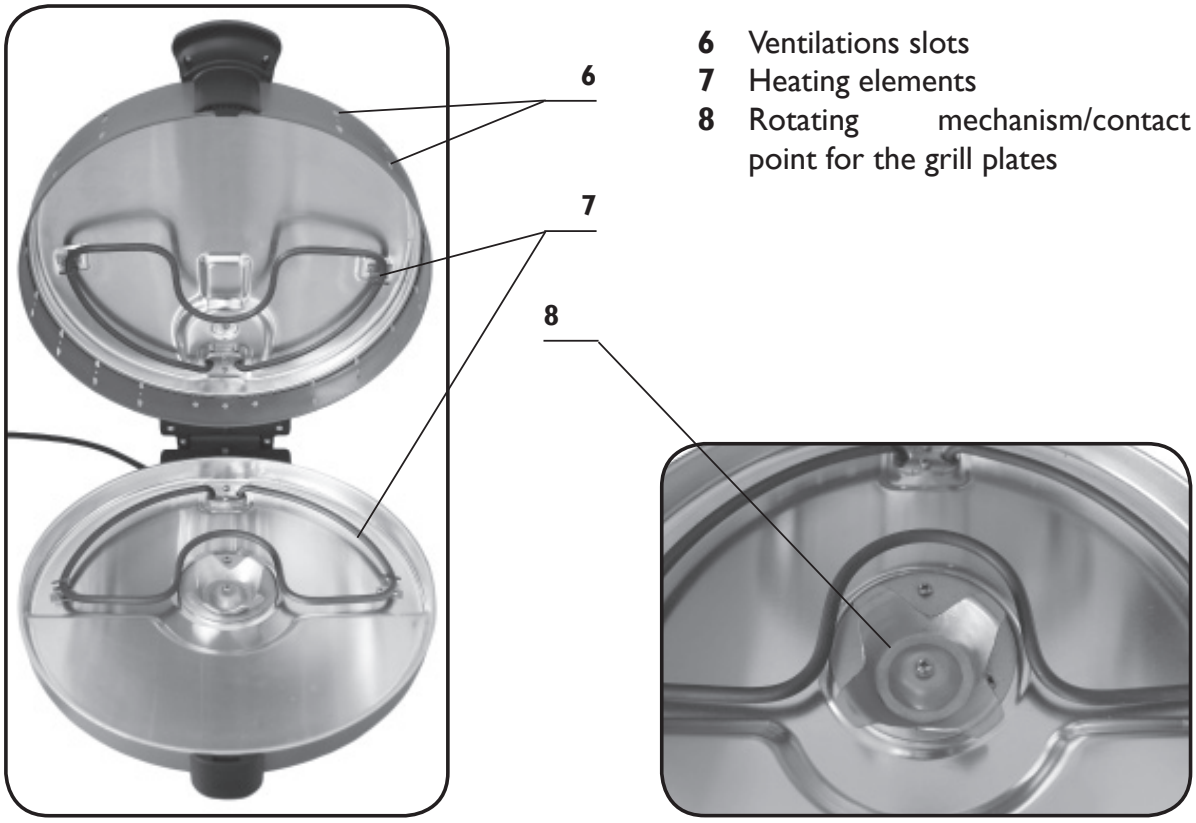

6 Ventilations slots
7 Heating elements
8 Rotating mechanism/contact point for the grill plates

Accessories

Stone grill plate

2 pizza peels

Non-stick grill plate

Before Initial Use

CAUTION!

❒ Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of suffocation, as well as other hazards!

❒ Make sure that the cable cannot touch the lid or the lower part of the device when the device is in operation.

❒ Do not leave the device switched on for longer than 10 minutes without any contents.

- Unpack the device, remove any films and stickers that may be present and check the items supplied for completeness (see the "Items Supplied and Device Overview" chapter) and possible transport damage. If you find transport damage, do not use the device (!), but contact the customer service department immediately.
- To remove any production residues and the inherent smell of the device, proceed as follows:
  1. Wipe the housing and the heating elements with a clean damp cloth.
  2. Clean the accessories with hot water and mild detergent or in the dishwasher (see the "Cleaning" chapter).
  3. Dry all parts thoroughly.
  4. Place the device on a dry and heat-resistant, flat surface a sufficient distance away from flammable objects.
  5. Place one of the grill plates onto the rotating mechanism in the middle of the lower shell and flip the lid down.
  6. Insert the mains plug into a properly installed 220 - 240 volt plug socket with safety contacts.
  7. Set the time controller to 10 minutes. The device is then switched on and the "Power" control lamp lights up.
  8. Set the temperature controller to level 3. The device now starts to heat up, the rotating mechanism starts to rotate, and the "Heat" control lamp lights up.
  9. After 10 minutes, the device switches itself off automatically (see also the "Use" chapter, steps 6 and 7). **During operation, make sure the room is well ventilated, e.g. with wide-open windows!** This is because you might notice a strange smell the first time you use the device.
  10. Remove the mains plug from the mains socket.
  11. Allow the device to cool down after it has been switched off.

Use

CAUTION!

- ❒ **CAUTION: Danger of burns!** The device will become very hot during use. Make absolutely sure that you do not come into contact with any heated parts during and after use of the device. Use the pizza peels or other suitable kitchen implements and kitchen gloves when you want to add or remove food. Steam escapes from the ventilation slots during use. Make sure that you do not come into contact with the steam. Be careful when opening the lid as hot air or hot steam may escape from the container.
- ❒ Ensure that there is sufficient ventilation while the device is in operation.
- ❒ Ensure that the food you wish to prepare does not touch the heating elements inside the device. The pizza must not be bigger than the grill plates (approx. 28 cm).
- ❒ Do not place food wrapped in cling film or plastic bags into the device.
- ❒ Do not leave the device switched on for longer than 10 minutes without any contents.

- The pizza oven is also a great way to make toasted sandwiches, bread rolls and little snacks.
- Cooking times are dependent on the size and quantity of the food and on the cooking temperature. Start with shorter cooking times and then adjust the cooking times to reflect your own personal taste. Test whether your food is cooked through evenly before you consume it (especially in the case of frozen products).

1. Place the device on a dry and heat-resistant, flat surface a sufficient distance away from flammable objects.
2. Place one of the grill plates supplied onto the rotating mechanism in the middle of the lower shell. Make sure that the grill plate fits well and cannot slip.
3. Unwind the mains cable and insert the plug into a properly installed 220 - 240 volt socket with earthing contacts.
4. Turn the temperature controller to the maximum level (**3**), shut the lid and allow the device to heat up for approx. 10 minutes.
5. Pour a small amount of oil or fat onto the grill plate before you place the pizza onto it.
6. Close the lid and set the cooking time you want (from 1 - 60 minutes) on the time controller. The device is switched on, the "Power" control lamp lights up and the motor starts.
7. Set the temperature you want on the temperature controller. The device starts to heat up and the "Heat" control lamp lights up.
8. As soon as the set temperature has been reached, the heating element will switch off and the "Heat" control lamp will go out. To maintain the temperature which is set, the heating element automatically switches itself on and off during operation.
9. When the set time has elapsed, a signal is heard and the device switches itself off. Both control lamps will go out.

The cooking time and temperature can be changed during operation. If you want to stop the baking process before the set time has elapsed, turn the time controller to **0**.

10. Remove the mains plug from the mains socket.
11. Flip up the lid and you can now remove the pizza. **To do this, always use the pizza peels or other suitable kitchen implements and kitchen gloves!**
12. Place the pizza onto a plate or a suitable surface. **Never cut the pizza on the grill plates. This could damage the grill plates.**
13. Once the device and the grill plate used has cooled down, clean them both (see the "Cleaning" chapter). Do not allow any food residues to dry on the device.

Cleaning

CAUTION!

- ❒ **Danger of burns from hot device parts!** Allow the device to cool down before cleaning it.
- ❒ **Danger of electric shock!** Remove the mains plug from the plug socket before cleaning the device.
- ❒ **Risk of electric shocks and material damage from incorrect handling of the device!** Never immerse the device, the mains cable or plug in water. Never place the device in the dishwasher.
- ❒ Do not use any caustic or abrasive cleaning agents to clean the device. These can damage the surface. Do not use any metal objects.

---

1. Make sure that the device is not connected to the mains power. Wipe the upper shell and lower shell as well as the heating elements and the rotating mechanism with a clean damp cloth.
2. Clean the grill plates and the pizza peels with warm water and mild detergent or in the dishwasher.
3. Allow all parts to dry completely before storing the device in a clean, dry place that is inaccessible to children.

Troubleshooting

If the device is not working properly, please check first of all whether you are able to rectify a problem yourself. If you are not, contact the customer service department. Do not try to repair a faulty device yourself!

Problem	Possible cause / solution
The device does not work.	• Have you set the temperature and time controllers? • Is the mains plug correctly inserted into the socket? • Is the plug socket defective? Try another mains socket. • Check the fuse of your mains connection.
The device does not heat up.	• Have you set the heating temperature to at least level 1?
The food has not been cooked evenly.	• The insert is overfilled. The grill plate cannot rotate. Reduce the quantity of food.
The food has not been completely cooked.	• The temperature chosen is too low, turn it up to a higher setting. • The preparation time is too short, adjust the cooking time. • The grill plate is overfilled. Reduce the quantity of food.
The food is slightly burnt.	• The temperature chosen is too high, turn it to a lower setting. • The preparation time is too long, adjust the cooking time.
Development of odours and smoke	• When the device is first used: Any coating residues that may remain may result in a small amount of odour and smoke development. This is nothing unusual and does not impair the safety of the device. Allow the device to heat up empty for about 10 minutes (see the "Before Initial Use" chapter). • The device has already been used: Are the grill plates dirty? Follow the instructions in the "Cleaning" chapter.

Technical Data

Article number:	Z 02915
Model:	XJ-6K205
Voltage supply:	230 V ~ 50 Hz
Power consumption:	1200 W
Temperature range:	50 – 190 °C
Time range:	Up to 60 minutes
Protection class:	I

Disposal

The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.

Dispose of the device in an environmentally friendly manner. It should not be disposed of in the normal domestic waste. Dispose of it at a recycling centre for used electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.

Customer Service / Importer:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Calls subject to a charge.

All rights reserved.

Contenu

Interprétation des symboles utilisés dans ce mode d'emploi 27
Consignes de sécurité 27
- Utilisation conforme 27
- Risques de blessure 27
- Risque d'incendie 28
- Pour votre santé 28
- Installation et branchement corrects 28
- Utilisation correcte 29
- Dispositions relatives à la garantie 30

Composition et vue générale de l'appareil 30
- Accessoires 31

Avant la première utilisation 32
Utilisation 33
Nettoyage 34
Dépannage 35
Caractéristiques techniques 36
Mise au rebut 36

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de notre four à pizza. Il vous permettra de préparer aisément d'excellentes pizzas et de griller de délicieux sandwiches en un tour de main.

Nous espérons que vous passerez de grands moments culinaires avec votre nouveau four à pizza.

Pour toute question, contactez le service après-vente à partir de notre site Internet :

www.service-shopping.de

Nous vous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et de le conserver précieusement. Si vous donnez ou prêtez cet appareil à une autre personne, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient !

Dans le cadre du développement continuel de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, son emballage ainsi que la documentation jointe.

Interprétation des symboles utilisés dans ce mode d'emploi

Ce symbole attire l'attention sur toutes les consignes de sécurité. Lisez attentivement ces consignes de sécurité et observez-les minutieusement afin d'éviter tout risque de blessure ou de dégâts matériels.

Ce symbole signale les conseils et les recommandations.

Pour usage alimentaire.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

- ❒ L'appareil est destiné à la confection de pizzas.
- ❒ L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec un minuteur auxiliaire ou un système de commande à distance externe.
- ❒ Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience et / ou de connaissances lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été instruites quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles ont compris les risques en découlant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous surveillance.
- ❒ L'appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- ❒ Utilisez cet appareil uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Une mauvaise manipulation et un traitement inapproprié peuvent engendrer des dysfonctionnements de l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.

Risques de blessure

- ❒ Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des animaux et des enfants de moins de 8 ans.
- ❒ Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils risqueraient de se blesser et de s'étouffer avec !
- ❒ N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- ❒ L'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants et des animaux. Le cordon d'alimentation doit également être mis hors de leur portée. Ils risquent de s'y accrocher et d'entraîner l'appareil avec eux.
- ❒ **ATTENTION, risque de brûlures !** À l'utilisation, l'appareil devient très chaud. Veillez impérativement à ne pas entrer en contact avec des parties chaudes pendant ou après l'utilisation de l'appareil. Lorsque l'appareil fonctionne ou immédiatement après l'avoir arrêté, seuls la poignée et le thermostat peuvent être saisis. Procédez au transport et au nettoyage de l'appareil seulement après son refroidissement.

- ❒ **ATTENTION, risque de brûlures dues à la chaleur, la vapeur chaude ou l'eau de condensation !** Pour retirer les aliments, utilisez des maniques, des gants ou bien les palettes à pizza fournies.
- ❒ **ATTENTION !** Durant l'utilisation, de la vapeur brûlante se dégage des fentes d'aération. Veillez à ne pas entrer en contact avec la vapeur. Soyez vigilant à l'ouverture du couvercle car de l'air chaud ou de la vapeur brûlante peuvent se dégager de l'appareil.

Risque d'incendie

- ❒ N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz facilement inflammables dans l'atmosphère.
- ❒ Veillez à ne pas surchauffer les plats gras ou huileux de sorte à ce qu'ils ne prennent pas feu.
- ❒ Afin d'éviter tout risque d'incendie de l'appareil, ne le couvrez pas lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
- ❒ Veillez à ce que la résistance thermique n'entre en contact avec aucun objet.
- ❒ Ne mettez pas de matières inflammables (par ex. du carton, du papier, du plastique ou des bougies) sur, ni en dessous ou à l'intérieur de l'appareil.
- ❒ L'appareil ne devrait jamais être installé ni utilisé à proximité de matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.).
- ❒ **En cas d'incendie :** il faut impérativement débrancher sans délai la fiche de la prise de courant. N'enlevez pas le couvercle. Recouvrez l'appareil avec une couverture ignifuge ou des chiffons mouillés. N'utilisez plus l'appareil et mettez-le au rebut.

Pour votre santé

- ❒ Des résidus de production peuvent encore adhérer à l'appareil. Pour éviter tout risque pour la santé, nettoyez soigneusement l'appareil et tous les accessoires avant la première utilisation et faites chauffez l'appareil 10 minutes à vide sans aliments (voir paragraphe « Avant la première utilisation »). Ne laissez toutefois jamais l'appareil fonctionner plus de 10 minutes à vide ! Veillez ce faisant à bien ventiler la pièce par ex. en laissant la fenêtre grande ouverte.
- ❒ Nettoyez l'appareil après chaque utilisation afin de prévenir toute formation de germes (voir paragraphe « Nettoyage ») et maintenez-le propre.
- ❒ N'utilisez aucune denrée alimentaire avariée. Ne conservez jamais les denrées alimentaires au-delà de la date limite de consommation préconisée.

Installation et branchement corrects

- ❒ Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce fermée.
- ❒ Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur, en laissant suffisamment d'espace de part et d'autre et au-dessus de l'appareil.
- ❒ Pour ne pas risquer d'endommager l'appareil, placez-le à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par ex. des plaques de cuisson ou d'un four.
- ❒ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, choisissez l'emplacement de manière à ce que le corps de l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche ne puissent pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

- ❒ N'utilisez pas l'appareil sur une plaque de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- ❒ Branchez l'appareil uniquement sur une prise installée de façon réglementaire et mise à la terre. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement. La tension du secteur doit correspondre aux caractéristiques techniques de l'appareil. Utilisez uniquement des rallonges conformes dont les caractéristiques techniques correspondent à celles de l'appareil.
- ❒ Afin que personne ne risque de trébucher, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne gêne pas le passage. Le cordon ne doit pas pendre de la surface d'appui pour ne pas risquer d'entraîner l'appareil et de le faire tomber.
- ❒ Ne tirez pas sur l'appareil et ne le portez pas en le tenant par le cordon.
- ❒ Faites cheminer le cordon de sorte qu'il ne soit ni pincé, ni coincé et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- ❒ N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à des variations de température importantes, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.
- ❒ Ne faites pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs violents.
- ❒ Conservez l'appareil dans un endroit sec sur une plage de température allant de 0 à 40°C.

Utilisation correcte

- ❒ Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage. L'appareil ne doit pas être utilisé si le cordon, la fiche ou l'appareil lui-même présente des dommages apparents. N'utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement ou s'il est tombé. Faites-le contrôler par un service de maintenance agréé.
- ❒ N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil électrique ou un cordon d'alimentation. Pour ne pas encourir de risques, veuillez vous adresser au service après-vente / revendeur spécialisé le plus proche de chez vous. En cas de panne, contactez le service après-vente.
- ❒ Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non autorisés par le fabricant provoque l'extinction de toute prise en charge et fait perdre tout droit à la garantie.
- ❒ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche !
- ❒ Pendant l'utilisation de l'appareil, maintenez toujours le couvercle fermé. Le moteur et les résistances thermiques s'arrêtent à l'ouverture du couvercle.
- ❒ Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Lors de l'utilisation à proximité d'enfants, veillez à ce que ceux-ci ne puissent toucher ni l'appareil ni son cordon.
- ❒ Ne plongez pas l'appareil ni le cordon dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans de l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- ❒ Veillez à ne jamais projeter d'eau froide sur l'appareil pendant ou juste après son fonctionnement. Le revêtement des pièces métalliques pourrait sauter.

- ❒ Débranchez la prise de l'appareil
  - – lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ;
  - – en cas de défaillance pendant le fonctionnement de l'appareil ;
  - – avant un orage ;
  - – avant de le nettoyer.
- ❒ Pour retirer la fiche de la prise de courant, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
- ❒ Ne touchez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche avec les mains humides.
- ❒ Il est interdit de déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- ❒ Veillez pendant l'utilisation à ce que les aliments n'entrent pas en contact avec la résistance thermique logée dans le couvercle.
- ❒ Ne placez aucun aliment ni autres emballages sur le couvercle pendant que l'appareil est en service.
- ❒ Ne déposez pas d'aliments de trop grande dimension, d'emballages à films métalliques ou des outils dans l'appareil parce qu'ils pourraient engendrer un incendie ou une électrocution.
- ❒ Afin d'éviter tout risque d'accumulation de chaleur, ne couvrez pas les orifices du couvercle.
- ❒ Laissez toujours l'appareil refroidir intégralement avant de le ranger.

Dispositions relatives à la garantie

Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Composition et vue générale de l'appareil

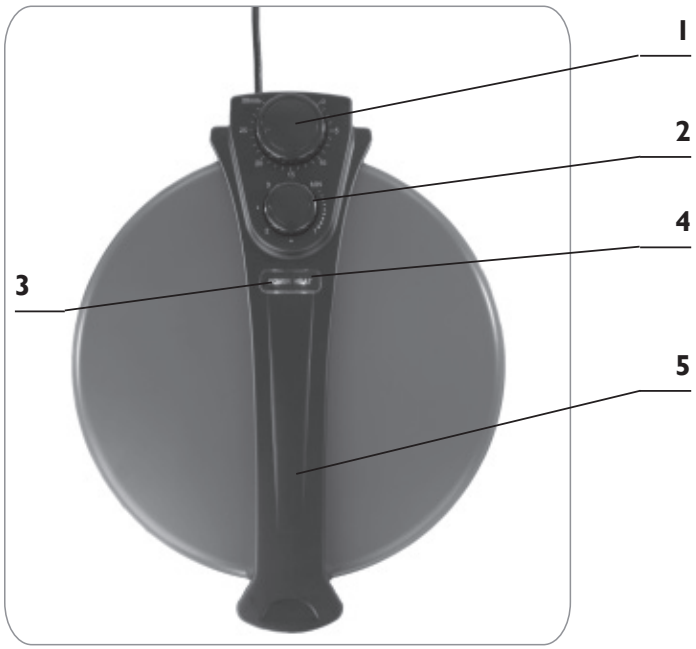

1 Minuterie 0 - 60 minutes et interrupteur marche / arrêt

2 Thermostat :
Niveau 1 - 3 : température de chauffe

3 **Power (marche) :** le témoin lumineux s'allume lorsque l'appareil est mis en marche.

4 **Heat (chauffe) :** le témoin lumineux s'allume lorsque l'élément chauffant est en cours de chauffe.

5 Poignée du couvercle

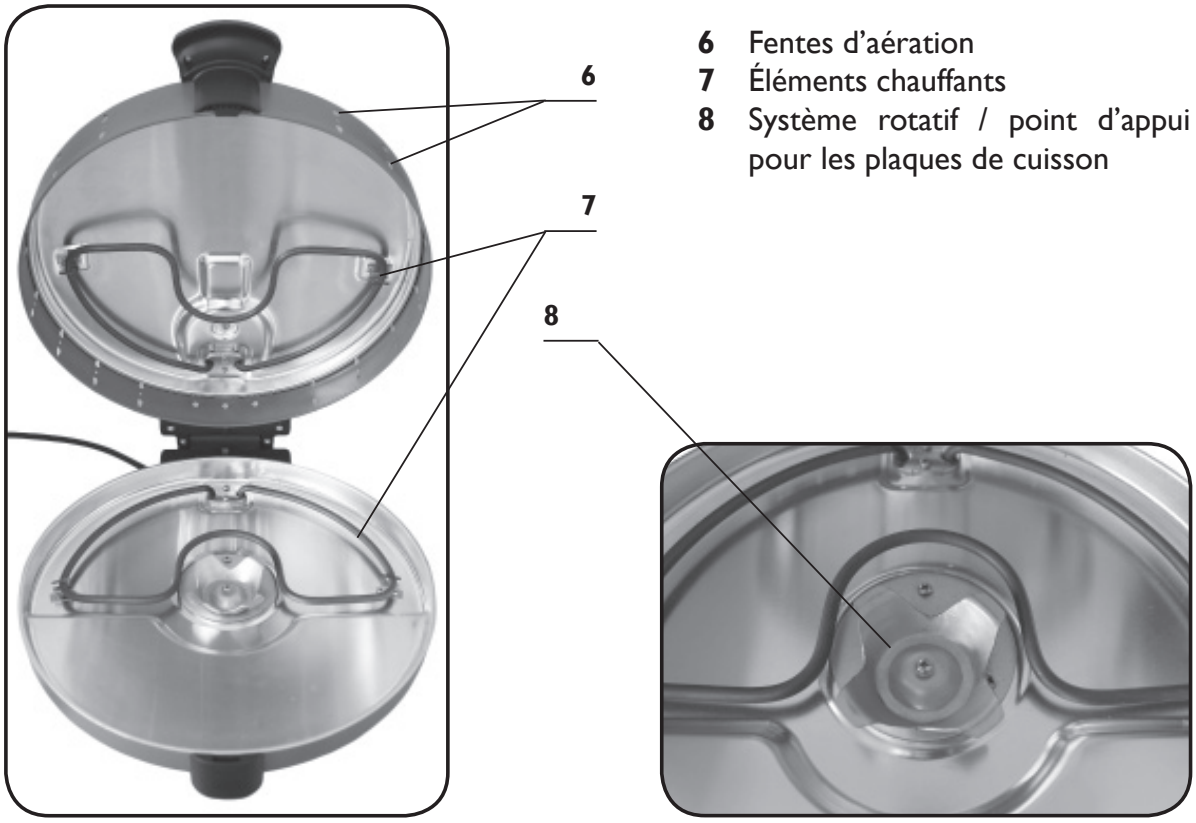

6 Fentes d'aération
7 Éléments chauffants
8 Système rotatif / point d'appui pour les plaques de cuisson

Accessoires

Pierre de cuisson

2 palettes à pizza

Plaque de cuisson anti-adhésive

Avant la première utilisation

ATTENTION !

❒ Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils risqueraient par exemple de s'étouffer avec !

❒ Assurez-vous que le cordon ne puisse pas venir au contact du couvercle ou de la partie inférieure de l'appareil lorsque celui-ci est en service.

❒ Ne laissez jamais l'appareil fonctionner plus de 10 minutes à vide !

- Sortez l'appareil de son emballage et enlevez tous les films protecteurs et les adhésifs éventuellement présents. Assurez-vous que l'ensemble livré est complet (voir paragraphe « Composition et vue générale de l'appareil ») et ne présente pas d'éventuels dommages imputables au transport. En cas de dommages subis au cours du transport, n'utilisez pas l'appareil mais contactez immédiatement le service après-vente.
- Afin d'éliminer les éventuels résidus de production et de faire disparaître l'odeur se dégageant de l'appareil, veuillez procéder comme suit :
  1. Essuyez le corps de l'appareil et la résistance thermique avec un chiffon propre et humide.
  2. Nettoyez les accessoires à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux ou bien au lave-vaisselle (voir paragraphe « Nettoyage »).
  3. Essuyez ensuite soigneusement toutes les pièces.
  4. Placez l'appareil sur une surface sèche, plane et insensible à la chaleur à une distance suffisante de tout objet inflammable.
  5. Placez une des plaques de cuisson sur le système rotatif au centre du plateau et rabattez le couvercle.
  6. Branchez la fiche sur une prise en 220 – 240 V installée de façon réglementaire et mise à la terre.
  7. Réglez la minuterie sur 10 minutes. L'appareil se met en marche et le témoin lumineux « Power » (marche) s'allume.
  8. Positionnez le thermostat sur le niveau 3. L'appareil commence à chauffer ; le système rotatif commence à tourner et le témoin lumineux « Heat » (chauffe) s'allume.
  9. Au bout de 10 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement (voir également paragraphe « Utilisation », étapes 6 et 7). **Pendant l'utilisation, veillez à bien ventiler la pièce par ex. en laissant la fenêtre grande ouverte !** À la première utilisation, un dégagement d'odeur peut en effet se produire.
  10. Retirez la fiche de la prise de courant.
  11. Une fois éteint, laissez l'appareil refroidir.

Utilisation

ATTENTION !

- ❒ **ATTENTION, risque de brûlures !** À l'utilisation, l'appareil devient très chaud. Veillez impérativement à ne pas entrer en contact avec des parties chaudes pendant ou après l'utilisation de l'appareil. Utilisez la palette à pizza ou tout autre ustensile de cuisine avec des gants de cuisine pour prélever ou ajouter des aliments. Durant l'utilisation, de la vapeur se dégage des fentes d'aération. Veillez à ne pas entrer en contact avec la vapeur. Soyez vigilant à l'ouverture du couvercle car de l'air chaud ou de la vapeur brûlante peuvent se dégager du récipient.
- ❒ Veillez à une ventilation suffisante durant le fonctionnement de l'appareil.
- ❒ Veillez à ce que les plats à préparer ne viennent pas en contact avec les résistances thermiques dans l'appareil. La pizza ne doit pas être plus grande que les plaques de cuisson (env. 28 cm).
- ❒ Ne mettez pas dans l'appareil des aliments enveloppés dans un film protecteur ou un sac en plastique.
- ❒ Ne laissez jamais l'appareil fonctionner plus de 10 minutes à vide !

- Le four à pizzas vous permet également de réussir de délicieux sandwiches, petits pains et encas.
- Les temps de cuisson sont fonction de la taille, de la quantité des aliments et de la température de cuisson donnée. Commencez par des temps de cuisson plus courts et ajustez-les ensuite selon votre goût personnel. Avant de consommer les aliments (surtout lorsqu'il s'agit de produits surgelés), vérifiez l'uniformité de la cuisson.

1. Placez l'appareil sur une surface sèche, plane et insensible à la chaleur à une distance suffisante de tout objet inflammable.
2. Placez l'une des plaques de cuisson fournies sur le système rotatif au centre du plateau. Veillez à ce que la plaque de cuisson soit bien équilibrée et qu'elle ne bascule pas.
3. Déroulez le cordon d'alimentation et branchez la fiche d'alimentation sur une prise en 220 - 240 V installée de façon réglementaire avec contacts de protection.
4. Placez le thermostat sur le niveau de température le plus élevé (**3**), fermez le couvercle et laissez chauffer l'appareil env. 10 minutes.
5. Versez un peu d'huile ou de graisse sur la plaque de cuisson avant d'y déposer la pizza.
6. Fermez le couvercle et placez la minuterie sur le temps de cuisson souhaité (de 1 à 60 minutes). L'appareil s'enclenche, le témoin lumineux « Power » (marche) s'allume et le moteur se met en marche.
7. Réglez la température voulue sur le thermostat. L'appareil commence à chauffer et le témoin lumineux « Heat » (chauffe) s'allume.
8. Une fois que le four est à la température souhaitée, l'élément chauffant s'éteint et le témoin lumineux « Heat » (chauffe) s'éteint. Pour maintenir le four à cette température, l'élément chauffant s'éteint et se rallume automatiquement pendant la cuisson.
9. Une fois le temps réglé écoulé, un signal sonore retentit et le four s'arrête automatiquement. Les deux témoins lumineux s'éteignent.

Le temps de cuisson et la température peuvent être modifiés en cours d'utilisation. Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant écoulement de la durée programmée, placez la minuterie sur **0.**

10. Retirez la fiche de la prise de courant.
11. Relevez le couvercle : vous pouvez maintenant sortir la pizza. **Utilisez toujours à cet effet la palette à pizza ou tout autre ustensile approprié avec des gants de cuisine !**
12. Placez la pizza sur une assiette ou un support approprié. **Ne découpez jamais la pizza à même la plaque de cuisson ! Cela risquerait d'en endommager le revêtement.**
13. Nettoyez l'appareil et la plaque de cuisson (voir paragraphe « Nettoyage ») une fois qu'ils ont refroidi. Ne laissez pas de restes d'aliments sécher dans l'appareil.

Nettoyage

ATTENTION !

- ❒ **Risque de brûlure au contact des parties chaudes de l'appareil !** Laissez l'appareil refroidir avant tout nettoyage.
- ❒ **Risque d'électrocution !** Avant d'entreprendre tout nettoyage de l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant.
- ❒ **Risque d'électrocution et dégâts matériels en cas de mauvaise manipulation de l'appareil !** Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau. Ne mettez jamais l'appareil au lave-vaisselle.
- ❒ N'utilisez aucun produit corrosif ou abrasif pour le nettoyage. Ils risqueraient d'endommager la surface de l'appareil. N'utilisez pas d'objets métalliques.

1. Assurez-vous que l'appareil n'est pas raccordé au réseau électrique. Essuyez le plateau supérieur et inférieur ainsi que les éléments chauffants et le système rotatif à l'aide d'un chiffon propre et humide.
2. Nettoyez les plaques de cuisson ainsi que les palettes à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux ou au lave-vaisselle.
3. Laissez sécher complètement toutes les pièces avant de ranger l'appareil dans un endroit propre, sec et non accessible aux enfants.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examinez tout d'abord le problème pour constater si vous pouvez y remédier vous-même. Si vous n'y parvenez pas, contactez le service après-vente. N'essayez pas de réparer vous-même un appareil défectueux !

Problème	**Cause possible / solution**
L'appareil ne fonctionne pas.	• Avez-vous enclenché la minuterie et le thermostat ? • La fiche est-elle correctement introduite dans la prise de courant ? • La prise est-elle défectueuse ? Essayez avec une autre prise de courant. • Contrôlez le fusible du secteur.
L'appareil ne chauffe pas.	• Avez-vous réglé la température de chauffe au moins sur le niveau 1 ?
Les aliments ne sont pas cuits de façon uniforme.	• Le récipient est surchargé. La plaque de cuisson ne tourne pas. Diminuez la quantité d'aliments.
Les aliments ne sont pas encore cuits.	• La température sélectionnée est trop basse, augmentez-la. • Le temps de préparation est trop court, modifiez le temps de cuisson en conséquence. • La plaque de cuisson est surchargée. Diminuez la quantité d'aliments.
Les aliments sont brûlés.	• La température sélectionnée est trop élevée, baissez-la. • Le temps de cuisson est trop long, modifiez-le en conséquence.
Dégagement d'odeurs et de fumée	• À la première mise en service : un faible dégagement d'odeurs ou de fumée peut se produire à cause d'éventuels résidus de production du revêtement. Cela est tout à fait normal et n'a aucun effet négatif sur la sécurité de l'appareil. Laissez l'appareil chauffer pendant env. 10 minutes à vide (voir paragraphe « Avant la première utilisation »). • L'appareil a déjà été utilisé : les plaques de cuisson sont-elles encrassées ? Suivez les instructions données au paragraphe « Nettoyage ».

Caractéristiques techniques

Référence article :	Z 02915
Modèle :	XJ-6K205
Tension d'alimentation :	230 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée :	1200 W
Plage de température :	50 – 190 °C
Minuterie :	jusqu'à 60 minutes
Classe de protection :	I

Mise au rebut

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Éliminez cet appareil conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne
Tél. : +49 38851 314650 *)

*) Appel payant

Tous droits réservés.

Inhoud

Betekenis van de symbolen in deze handleiding 39
Veiligheidsaanwijzingen 39
Doelmatig gebruik 39
Gevaar voor verwondingen 39
Brandgevaar 40
Voor uw gezondheid 40
Juiste wijze van opstelling en aansluiting 40
Juist gebruik 41
Garantievoorwaarden 42
Leveringsomvang en apparaatoverzicht 42
Accessoires 43
Vóór het eerste gebruik 44
Gebruik 45
Reinigen 46
Storingen verhelpen 46
Technische gegevens 47
Afvoeren 47

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u hebt besloten tot de aankoop van onze pizza oven. Daarmee bakt u lekkere pizza´s, kleine appetizers en gegrilde sandwiches in een handomdraai - snel en eenvoudig.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe pizza oven.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Gelieve vóór het eerste gebruik van het apparaat de handleiding zorgvuldig door te lezen en deze goed te bewaren. Wanneer u het apparaat aan iemand anders geeft, moet tevens deze handleiding worden overhandigd. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze handleiding niet in acht wordt genomen!

In het kader van een voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor, product, verpakking of bijliggende gebruikershandleiding op elk moment te wijzigen.

Betekenis van de symbolen in deze handleiding

Alle veiligheidsaanwijzingen zijn voorzien van dit symbool. Lees deze aandachtig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.

Tips en adviezen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Geschikt voor levensmiddelen.

Veiligheidsaanwijzingen

Doelmatig gebruik

- ❒ Het apparaat is bedoeld voor het bakken van pizza´s.
- ❒ Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met een externe tijdschakelaar of een apart afstandsbedieningssysteem.
- ❒ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar alsook door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of kinderen die niet beschikken over ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op veilige wijze kan worden gebruikt en wanneer zij de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- ❒ Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- ❒ Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig. Een verkeerde bediening en onvakkundige behandeling kunnen leiden tot storingen aan het apparaat en verwondingen van de gebruiker.

Gevaar voor verwondingen

- ❒ Kinderen jonger dan 8 jaar en dieren moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en het aansluitsnoer.
- ❒ Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verwondings- en verstikkingsgevaar!
- ❒ Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd.
- ❒ Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend buiten reikwijdte van kinderen en dieren. Ook het netsnoer mag voor hen niet bereikbaar zijn. Ze zouden het apparaat eraan omlaag kunnen trekken.
- ❒ **OPGELET Verbrandingsgevaar!** Het apparaat wordt tijdens het gebruik erg heet. Let er beslist op dat u tijdens en na het gebruik van het apparaat niet in aanraking komt met opgewarmde delen. Raak uitsluitend de greep en de regelaars aan wanneer het apparaat in bedrijf is en direct na het uitschakelen. Het apparaat uitsluitend transporteren of opbergen wanneer het volledig is afgekoeld.

- ❒ **OPGELET Verbrandingsgevaar door hitte, hete damp of condenswater!** Gebruik om etenswaren eruit te nemen pannenlappen, keukenhandschoenen of de meegeleverde pizzascheppen.
- ❒ **LET OP!** Uit de ventilatiesleuven treedt tijdens het gebruik hete stoom. Zorg ervoor niet met de stoom in aanraking te komen. Wees voorzichtig bij het openen van het deksel, omdat er dan hete lucht of stoom uit het apparaat kan ontsnappen.

Brandgevaar

- ❒ Gebruik het apparaat niet wanneer er licht ontvlambare gassen in de lucht aanwezig zijn.
- ❒ Let erop dat olie- en vethoudende etenswaren niet te sterk worden verhit, zodat deze niet vlam vatten.
- ❒ Dek het apparaat tijdens de werking niet af, om ontbranden van het apparaat te voorkomen.
- ❒ Let erop, dat het verwarmingselement niet met andere voorwerpen in aanraking komt.
- ❒ Leg geen brandbare materialen (bijv. karton, kunststof, papier of kaarsen) op, in of onder het apparaat.
- ❒ Het apparaat mag nooit worden geplaatst en gebruikt in de buurt van licht ontvlambare materialen (gordijnen, textiele producten etc.).
- ❒ **Bij brand:** trek in ieder geval onmiddellijk de stekker eruit. Verwijder het deksel niet. Dek het apparaat af met een vuurvaste deken of natte doeken. Gebruik het apparaat niet meer en voer het af.

Voor uw gezondheid

- ❒ Er kunnen productieresten zijn achtergebleven op het apparaat. Om schade aan de gezondheid te voorkomen, moet u het apparaat en alle toebehoren grondig reinigen vóór het eerste gebruik en het apparaat 10 minuten opwarmen zonder levensmiddelen (zie hoofdstuk 'Vóór het eerste gebruik'). Laat het apparaat echter niet langer dan 10 minuten zonder inhoud ingeschakeld. Zorg gedurende deze tijd voor een goed doorgeluchte ruimte, bijv. door middel van wijd geopende ramen!
- ❒ Reinig het apparaat na elk gebruik, om de vorming van ziektekiemen te voorkomen (zie hoofdstuk 'Reinigen'), en houd het schoon.
- ❒ Gebruik geen levensmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Bewaar levensmiddelen nooit langer dan de maximale houdbaarheidsdatum.

Juiste wijze van opstelling en aansluiting

- ❒ Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.
- ❒ Plaats het apparaat altijd met een vrije ruimte naar alle kanten en een vrije ruimte naar boven toe op een droge, vlakke, stevige en hittebestendige ondergrond.
- ❒ Houd voldoende afstand tot andere warmtebronnen zoals kookplaten of ovens, om schade aan het apparaat te voorkomen.
- ❒ Om stroomstoten te vermijden zet u het apparaat op een plaats waar het apparaat, het netsnoer en de stekker niet met water of andere vloeistoffen in contact kunnen komen.

- ❒ Gebruik het apparaat nooit op een kookplaat of in de buurt van een gasbron.
- ❒ Sluit het apparaat alleen aan op een contactdoos met aardingscontacten die is geïnstalleerd volgens de voorschriften. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn. De netspanning moet overeenstemmen met de technische gegevens van het apparaat. Gebruik alleen correct werkende verlengsnoeren, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het apparaat.
- ❒ Let erop dat niemand kan struikelen over het aangesloten netsnoer. Het snoer mag niet naar beneden hangen vanaf de plaats waar het apparaat is geplaatst, om te voorkomen dat het apparaat naar beneden wordt getrokken.
- ❒ Trek of draag het apparaat niet aan het snoer.
- ❒ Leg het snoer zo, dat het niet bekneld kan raken of kan knikken en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- ❒ Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, direct zonlicht of vocht.
- ❒ Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- ❒ Bewaar het apparaat op een droge plek bij temperaturen tussen 0 en 40 °C.

Juist gebruik

- ❒ Controleer het apparaat op beschadigingen, elke keer voordat u het in gebruik neemt. Wanneer het apparaat, het snoer of de stekker zichtbare schade vertonen, mag het apparaat niet worden gebruikt. Gebruik het apparaat niet nadat het een storing had of gevallen is. Laat het dan door een geautoriseerd servicecentrum controleren.
- ❒ Probeer nooit een elektrisch apparaat of aansluitsnoer zelf te repareren, maar neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice/vakman, om de eigen veiligheid te waarborgen. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.
- ❒ Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren van de fabrikant. Bij gebruik van niet door de fabrikant toegelaten toebehoren vervalt elke aanspraak op garantie.
- ❒ Laat het apparaat tijdens bedrijf nooit zonder toezicht!
- ❒ Houd het deksel tijdens het gebruik altijd gesloten. De motor en de verwarmingselementen schakelen zich uit als het deksel wordt geopend.
- ❒ Zorg ervoor, dat kinderen niet kunnen spelen met het apparaat. Bij gebruik in de buurt van kinderen dient u erop te letten, dat kinderen noch het apparaat noch het snoer kunnen aanraken.
- ❒ Dompel het apparaat en het snoer nooit in water of andere vloeistoffen. Mocht het apparaat in het water vallen, onderbreekt u meteen de stroomtoevoer.
- ❒ Spuit nooit koud water tijdens of direct na gebruik op het apparaat. De bekleding van de metalen delen zou kunnen springen.
- ❒ Trek de netstekker uit de contactdoos,
  - – wanneer u het niet gebruikt,
  - – wanneer zich tijdens het gebruik een storing voordoet,
  - – vóór een onweersbui,
  - – voordat u het gaat reinigen.

- ❒ Trek, als u de netstekker uit de contactdoos wilt trekken, altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.
- ❒ Raak het apparaat, het snoer of de stekker nooit aan met vochtige handen.
- ❒ Het apparaat mag tijdens het in bedrijf zijn niet worden bewogen.
- ❒ Let erop, dat de etenswaren tijdens het gebruik niet in aanraking komen met het verwarmingselement in het deksel.
- ❒ Leg geen levensmiddelen of verpakkingsmaterialen op het deksel wanneer het apparaat in werking is.
- ❒ Te grote etenswaren, verpakkingen uit metaalfolie of werktuigen mogen niet in het apparaat worden gelegd, aangezien deze vuur of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- ❒ Dek de openingen in het deksel niet af, om een hitte-accumulatie te voorkomen.
- ❒ Laat het apparaat altijd volledig afkoelen, voordat u het opbergt.

Garantievoorwaarden

Alle gebreken die door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn ontstaan, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Leveringsomvang en apparaatoverzicht

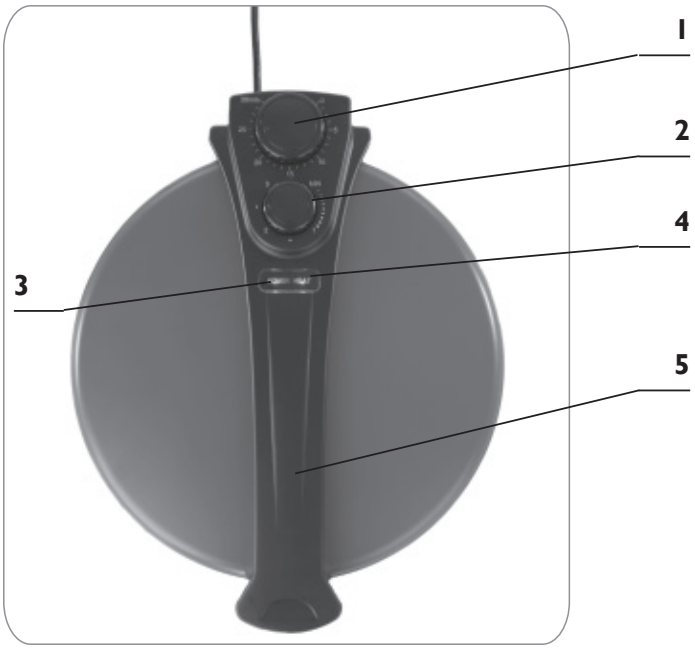

1 Timerknop 0 – 60 minuten en aan-/uitschakelaar
2 Temperatuurregelaar:
Stand 1 - 3: Verwarmingstemperatuur
3 **Power:** Het controlelampje brandt, wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
4 **Heat (verwarmen):** Het controlelampje brandt, wanneer het verwarmingselement opwarmt.
5 Dekselgreep

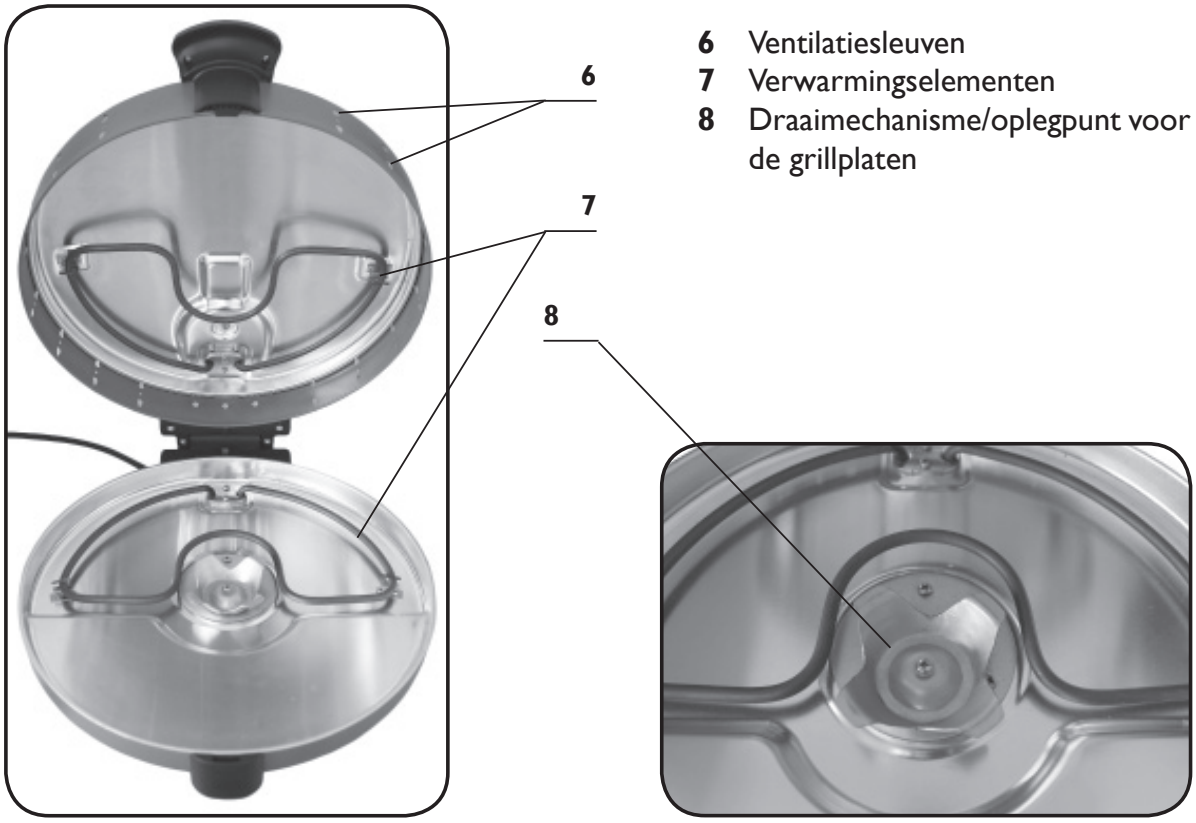

6 Ventilatiesleuven
7 Verwarmingselementen
8 Draaimechanisme/oplegpunt voor de grillplaten

Accessoires

Stenen grillplaat

2 pizzascheppen

Anti-aanbak grillplaat

Vóór het eerste gebruik

LET OP!

❒ Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat o.a. verstikkingsgevaar!

❒ Zorg ervoor dat het snoer niet in contact kan komen met het deksel of het onderste deel van het apparaat, wanneer het apparaat in bedrijf is.

❒ Laat het apparaat niet langer dan 10 minuten zonder inhoud ingeschakeld.

- Pak het apparaat uit, verwijder alle eventueel aanwezige folie resp. stickers en controleer de leveringsomvang op volledigheid (zie hoofdstuk 'Leveringsomvang en apparaatoverzicht') en mogelijke transportschade. Gebruik het apparaat niet (!), maar wend u onmiddellijk tot de klantenservice wanneer u transportschade constateert.
- Om eventuele productieresten alsook de eigen geur van het apparaat te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
  1. Veeg de behuizing en de verwarmingselementen af met een schone vochtige doek.
  2. Reinig de accessoires met warm water en een mild afwasmiddel of in de vaatwasser (zie hoofdstuk 'Reinigen').
  3. Droog alle onderdelen grondig af.
  4. Plaats het apparaat op een droge en hittebestendige, vlakke ondergrond met voldoende afstand tot brandbare voorwerpen.
  5. Zet een van de grillplaten op het draaimechanisme in het midden van de schaal onderaan en klap het deksel omlaag.
  6. Steek de netstekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerde en geaarde 220 - 240 V-contactdoos met aardingscontacten.
  7. Stel de timerknop in op 10 minuten. Het apparaat wordt daarna ingeschakeld en het controlelampje 'Power' gaat branden.
  8. Zet de temperatuurregelaar op niveau 3. Het apparaat begint nu te verwarmen, het draaimechanisme begint te draaien en het controlelampje 'Heat' (verwarmen) licht op.
  9. Na 10 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld (zie ook hoofdstuk 'Gebruik', stappen 6 en 7). **Zorg gedurende de werking voor een goed geventileerde ruimte, bijv. door middel van wijd geopende ramen**! Bij het eerste gebruik kan er namelijk geurontwikkeling ontstaan.
  10. Trek de netstekker uit de contactdoos.
  11. Laat het apparaat na het uitschakelen afkoelen.

Gebruik

LET OP!

- ❒ **OPGELET Verbrandingsgevaar!** Het apparaat wordt tijdens het gebruik erg heet. Let er beslist op dat u tijdens en na het gebruik van het apparaat niet in aanraking komt met opgewarmde delen. Gebruik de pizzascheppen of andere geschikte keukeninstrumenten en keukenhandschoenen, wanneer u gerechten erin legt of eruit wilt nemen. Uit de ventilatiesleuven treedt tijdens het gebruik stoom. Zorg ervoor niet met de stoom in aanraking te komen. Wees voorzichtig bij het openen van het deksel, omdat er dan hete lucht of stoom uit de oven kan ontsnappen.
- ❒ Zorg voor voldoende ventilatie, wanneer het apparaat in werking is.
- ❒ Let erop dat de gerechten die u wilt bereiden, niet de verwarmingselementen binnen in het apparaat raken. De pizza mag niet groter zijn dan de grillplaten (ca. 28 cm).
- ❒ Voedingsmiddelen niet in vershoudfolie of in plastic zakjes verpakt in het apparaat leggen.
- ❒ Laat het apparaat niet langer dan 10 minuten zonder inhoud ingeschakeld.

- Met de pizza oven kunt u ook gegrillde sandwiches, broodjes en kleine snacks uitstekend bereiden.
- Gaartijden zijn afhankelijk van de grootte alsook van de hoeveelheid van de levensmiddelen en van de gaartemperatuur. Begin met kortere gaartijden en pas de gaartijden achteraf aan uw persoonlijke smaak aan. Test voor consumptie (vooral bij diepvriesproducten) of uw etenswaren gelijkmatig zijn doorgegaard.

1. Plaats het apparaat op een droge en hittebestendige, vlakke ondergrond met voldoende afstand tot brandbare voorwerpen.
2. Leg een van de meegeleverde grillplaten op het draaimechanisme in het midden van de schaal onderaan. Let erop dat de grillplaat goed rust en niet kan wegglijden.
3. Wikkel het netsnoer los en steek de netstekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerde en geaarde 220 - 240 V-contactdoos met aardingscontacten.
4. Draai de temperatuurregelaar op het hoogste niveau (**3**), sluit het deksel en laat het apparaat ca. 10 minuten opwarmen.
5. Doe een beetje olie of vet op de grillplaat, voordat u de pizza daarop legt.
6. Sluit het deksel en stel aan de timerknop de gewenste gaartijd (van 1 - 60 minuten) in. Het apparaat wordt ingeschakeld, het controlelampje 'Power' licht op en de motor start.
7. Stel via de temperatuurregelaar de gewenste temperatuur in. Het apparaat begint te verwarmen en het controlelampje 'Power' gaat branden.
8. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt het verwarmingselement uitgeschakeld en dooft het controlelampje 'Heat' (verwarmen). Om de ingestelde temperatuur aan te kunnen houden, wordt het verwarmingselement tijdens de werking automatisch in- en uitgeschakeld.
9. Wanneer de ingestelde tijd is afgelopen klinkt er een signaal en wordt het apparaat uitgeschakeld. Beide controlelampjes gaan uit.

Gaartijd en temperatuur kunnen tijdens het gebruik worden veranderd. Wanneer u het bakken wilt stoppen voordat de ingestelde tijd is afgelopen, draait u de timerknop handmatig op **0.**

10. Trek de netstekker uit de contactdoos.
11. Klap het deksel omhoog, nu kunt u de pizza eruit nemen. **Gebruik daarvoor altijd de pizzascheppen of andere geschikte keukeninstrumenten en keukenhandschoenen!**
12. Leg de pizza op een bord of een geschikte ondergrond. **Snij de pizza nooit op de grillplaten. Dat kan de grillplaten beschadigen.**
13. Wanneer het apparaat en de gebruikte grillplaat is afgekoeld, reinigt u beide (zie hoofdstuk 'Reinigen'). Laat geen etensresten opdrogen.

Reinigen

LET OP!

- ❒ **Verbrandingsgevaar door hete apparaatonderdelen!** Laat het apparaat voor elke reiniging afkoelen.
- ❒ **Gevaar van een elektrische schok!** Trek vóór elke reiniging van het apparaat de netstekker uit de contactdoos.
- ❒ **Gevaar van een elektrische schok door verkeerde omgang met het apparaat!** Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit in water. Plaats het apparaat nooit in de vaatwasser.
- ❒ Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik geen metalen voorwerpen.

1. Controleer of het apparaat niet is aangesloten op het stroomnet. Veeg de boven- en onderkant, de verwarmingselementen en het draaimechanisme af met een schone vochtige doek.
2. Reinig de grillplaten en de pizzascheppen met warm water en een mild reinigingsmiddel of in de vaatwasser.
3. Laat alle onderdelen volledig drogen alvorens u het apparaat op een schone, droge, voor kinderen ontoegankelijke plek opbergt.

Storingen verhelpen

Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert, gelieve dan eerst na te gaan of u een probleem zelf kunt verhelpen. Neem anders contact op met de klantenservice. Probeer niet om een defect apparaat zelf te repareren!

Probleem	Mogelijke oorzaak / oplossing
Het apparaat werkt niet.	• Heeft u de temperatuurregelaar en timerknop ingesteld? • Zit de netstekker goed in de contactdoos? • Is de contactdoos defect? Probeer een andere contactdoos. • Controleer de zekering van uw netaansluiting.
Het apparaat wordt niet warm.	• Heeft u de verwarmingstemperatuur min. op niveau 1 gezet?

Probleem	Mogelijke oorzaak / oplossing
De levensmiddelen zijn niet gelijkmatig gegaard.	• Het inzetstuk is te vol gevuld. De grillplaat kan niet draaien. Verminder de hoeveelheid levensmiddelen.
Levensmiddelen zijn niet volledig gegaard.	• De gekozen temperatuur is te laag, zet deze hoger. • De bereidingstijd is te kort, pas de gaartijd aan. • De grillplaat is te vol. Verminder de hoeveelheid levensmiddelen.
Levensmiddelen zijn aangebrand.	• De gekozen temperatuur is te hoog, zet deze lager. • De bereidingstijd is te lang, pas de gaartijd aan.
Geur- en rookontwikkeling	• Bij de eerste ingebruikname: Als gevolg van mogelijke resten van een coating kan een geringe geur- en rookontwikkeling ontstaan. Dit is echter normaal en heeft geen invloed op de veiligheid van het apparaat. Laat het apparaat ca. 10 minuten leeg opwarmen (zie hoofdstuk 'Vóór het eerste gebruik'). • Het apparaat werd al gebruikt: zijn de grillplaten vervuild? Volg de aanwijzingen op van het hoofdstuk 'Reinigen'.

Technische gegevens

Artikelnummer:	Z 02915
Model:	XJ-6K205
Spanningsvoorziening:	230 V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen:	1200 W
Temperatuurbereik:	50 – 190 °C
Looptijd:	tot 60 minuten
Beschermingsklasse:	I

Afvoeren

Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt.

Verwijder het apparaat op milieuvriendelijke wijze. Het hoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingbedrijf voor oude elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.

Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland
Tel.: +49 38851 314650 *)

) Niet gratis.)

Alle rechten voorbehouden.